


Standy升降桌部件 | 控制器

通过控制器调节桌板高度来满足不同工作姿态的切换。数字显示的控制器直观显示调节高度，多档高度记忆功能方便快速操作，支持调节范围定制等多种个性化使用设置。



显示屏 上升键 下降键 预设高度快捷键 设置键



升降桌控制器操作说明

1. 升高、下降：

升高：长按“+”键

下降：长按“-”键

2. 预设高度快捷键设置：

此功能可实现一键调整升降桌到你所需高度。

1) 将升降桌调整到所需高度后，按“m”键，显示屏显示“s-”；

2) 然后按“1”、“2”、“3”任意一键即完成设置。

* 建议将您坐下时最舒适的高度设置为“1”，站立时最舒适的高度设置为“2”，其它备用高度设置为“3”。

3. 设置上下限位与取消限位：

3.1 设置上限位

此设置完成后，升降桌最高只能升高到您设置的高度。

1) 按“+”键将升降桌升高至所需高度，按下“m”键，显示屏显示“s-”；

2) 再按下“+”键，显示屏闪烁一下；

3) 再长按“m”至显示屏显示“999”，上限位设置完成。

3.2 设置下限位

此设置完成后，升降桌最低只能降低到您设置的高度。

1) 按“-”键将升降桌降低至所需高度，按下“m”键，显示屏显示“s-”；

2) 再按下“-”键，显示屏闪烁一下；

3) 再长按“m”至显示屏显示“000”，下限位设置完成。

3.3 取消限位

1) 按“m”键，显示屏显示“s-”；

2) 再长按“m”键至显示屏显示“555”，上下限位解除。

4. 预设高度点动与自动模式切换

点动 —— 长按预设高度快捷键到预设高度。

自动 —— 按一次预设高度快捷键自动运行到预设高度。

1) 长按“-”键，让升降桌降低到最低位置；

2) 再长按“-”至显示屏闪烁显示“RST”；

3) 长按“1”键（约5秒）至显示屏显示“10.1”或“10.2”，重复此操作在“10.1”与“10.2”间切换；（“10.1”点动模式，“10.2”自动模式）

4) 再长按“-”键，升降桌下降再抬升，显示屏显示高度值，完成设置。

5. 厘米与英寸显示切换

显示屏显示数值的单位可在厘米和英寸间切换，默认状态为厘米。

1) 长按“-”键，让升降桌降低到最低位置；

2) 再长按“-”至显示屏闪烁显示“RST”；

3) 长按“2”键（约5秒）至显示屏显示“10.3”或“10.4”，重复此操作在“10.3”与“10.4”间切换；（“10.3”厘米单位，“10.4”英寸单位）

4) 再长按“-”键，升降桌下降再抬升，显示屏显示高度值，完成设置。

6. 复位

当显示屏显示“E01~E13”报错时，可通过复位恢复。

1) 长按“-”键，让升降桌降低到最低位置；

2) 再长按“-”至显示屏闪烁显示“RST”；

3) 再长按“-”键，升降桌下降再抬升，显示屏显示高度值，完成设置。

升降桌控制器操作说明

7. 锁定与解锁升降桌高度

锁定：

- 1) 按下“m”键，显示屏显示“S-”，
- 2) 长按“m”至显示屏跳回数字显示，
- 3) 再长按“m”键（约6秒）至显示屏显示“LOC”，升降桌高度锁定。


解锁：在锁定状态下，长按“m”键（约8秒）至显示屏显示数字，解除高度锁定。

8. 显示屏最低高度值修改（先取消限位）

- 1) 长按“-”键，让升降桌降低到最低位置，
- 2) 再长按“-”至显示屏闪烁显示“RST”，
- 3) 再长按“m”键（约5秒）至显示屏显示高度值，
- 4) 按“-”键或“+”键可以调低或调高显示数值，
- 5) 松开按键5秒后显示屏跳回“RST”，
- 6) 再长按“-”键，升降桌下降再抬升，显示屏显示高度值，完成设置。

9. 遇阻回退灵敏度选择

- 1) 长按“-”键，让升降桌降低到最低位置，
- 2) 再长按“-”至显示屏闪烁显示“RST”，
- 3) 长按“+”键（约5秒）至显示屏显示“10.5”或“10.6”或“10.7”
“10.5” - 10kg
“10.6” - 15kg
“10.7” - 20kg
- 4) 再长按“-”键，升降桌下降再抬升，显示屏显示高度值，完成设置。

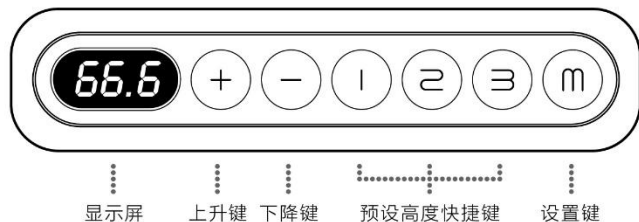

❗ 安全警示信息

- 放置升降桌时桌板不可与墙面或其他物品相接触。
- 请确保升降桌在升降时其行程内无障碍物。
- 所有随升降桌升降的设备，其线缆长度必须满足升降桌的最高行程。
- 当桌下有高于50厘米的物品时，必须设置升降桌的下限位以防发生碰撞。
- 所有电子部件不可接触液体。
- 升降桌连续升降时间不可超过2分钟，以免损伤电机。
- 最大可承重：100公斤。

🧽 保养说明

- 用布块沾中性清洁剂充分擦洗。
- 用干净布块擦干。